

## LAMELLE

### Orientabili


I comandi della tipologia orientabile vengono inseriti a scatto nella cornice chiusa dell'anta. L'orientamento delle lamelle, da 0° a 140°, avviene in modo semplice e rapido mediante la rotazione del pomello posizionato sul telaio mobile.

### Fisse

La tipologia fissa riproduce la stessa estetica di quella orientabile e può essere a lamelle chiuse o aperte a 20°.

Prevede l'utilizzo di accessori modulari applicabili a cornice chiusa.

Le lamelle, orientabili e fisse, sono disponibili anche con un elemento di rinforzo che ne aumenta la resistenza in caso di effrazione.

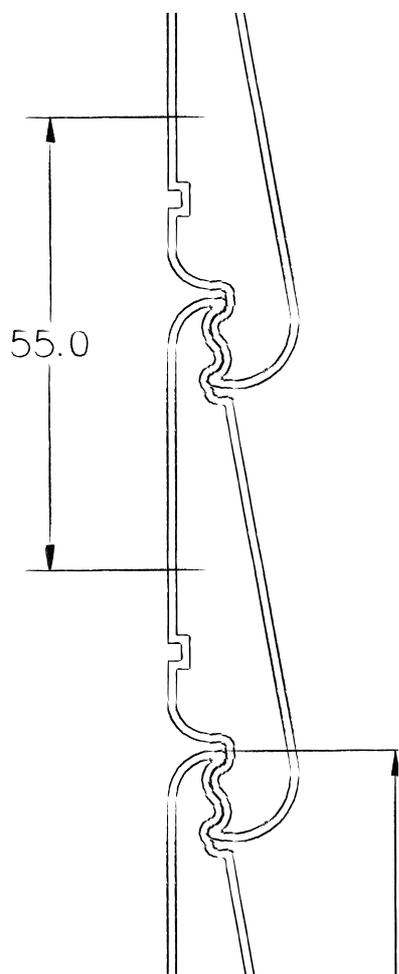

## SISTEMA DI COMPENSAZIONE

Si compensa in altezza fino a 54 mm mediante un specifico profilo denominato compensatore, esso ha uno spessore di 24.5 mm e viene inserito direttamente nella cava dell'anta evitando l'utilizzo del profilo di riduzione.

